Botones de función

Exportar: permite exportar películas o imágenes fijas grabadas.
Pantalla completa: cambia a la visualización de pantalla completa. pulse la tecla Esc del teclado para volver a la visualización original.
Selección del diseño del monitor: permite cambiar el diseño del monitor o seleccionar una secuencia de éste.
Secuencia: inicia o detiene la secuencia del monitor seleccionada para el diseño de éste.

Área de la ventana del monitor

Muestra las ventanas del monitor en el diseño especificado. Haga clic en una ventana del monitor para seleccionarla. Asimismo, es posible seleccionar varias ventanas del monitor al mismo tiempo (haga clic con el ratón mientras mantiene pulsada la tecla Mayús o bien, utilice el botón CHECK del mando a distancia). Haga clic con el botón derecho del ratón para desplegar un menú y seleccione uno de los elementos del mismo.

Ventana de opciones

permite cambiar la función de la ventana de opciones.

1. **Control de cámara:** permite controlar las cámaras.
2. **Estado de grabación:** muestra una lista de las cámaras que están grabando en ese momento.
3. **Lista de grabación:** muestra una lista de las grabaciones recientes.
4. **Registro de alarmas:** muestra los registros relacionados con las alarmas.
5. **Registro en el sistema:** muestra los registros relacionados con la información y los errores del sistema.
6. **Salida de alarma:** muestra el estado actual de la salida de la alarma.
7. **Entrada de sensor:** muestra el estado actual de la entrada del sensor.
8. **Detección de movimiento:** muestra la información actual de la detección de movimiento.
9. **Activación manual:** muestra las acciones que se pueden ejecutar manualmente.

Es posible realizar una selección al hacer doble clic en una función de la lista desplegable. Cancele la selección con la tecla Esc o con el botón derecho del ratón.

Cambio de ventanas

(No es posible controlarlo con el mando a distancia.)
Supervisión: cambia a la ventana Supervisión.
Configuración: cambia a la ventana Configuración.
Sistema: cambia a la ventana Sistema.

Cambio del estado de la ventana del monitor

Permite cambiar el estado (en directo/reproducción) de la ventana del monitor.

Indicador de alarma/indicador de error

ALARM: se ilumina en rojo si se detecta una alarma cuando la configuración de alarma está ajustada.
ERROR: se ilumina en rojo si se detecta un error grave en el hardware o en el software.
Al comprobar los registros de alarma y del sistema en la ventana de opciones, los indicadores correspondientes se apagan.

Selección de la cámara

Indica el nombre de la última cámara de la ventana del monitor seleccionada.
Asimismo, es posible cambiar a cualquier cámara de la lista.

Buscar

Muestra la pantalla Buscar. Es posible especificar una cámara o una fecha y hora de inicio y final para buscar grabaciones.

Volumen

Ajusta el volumen de la emisión del sonido procedente del NSR. Para silenciar el sonido, haga clic en .
Para recuperar el sonido, vuelva a hacer clic en .

Controles de la grabación y de la reproducción

Utilice estos controles para reproducir imágenes grabadas y grabar imágenes en directo.

Búsqueda rápida

Al introducir una fecha y una hora, se realiza la búsqueda de una grabación entre las imágenes grabadas en esa fecha y a esa hora. Asimismo, se muestra el fotograma de la fecha especificada. Si no existen imágenes grabadas en la fecha y a la hora especificadas, se mostrará el primer fotograma de la grabación inmediatamente anterior a dicha fecha y hora.

©2006 Sony Corporation

Manual de instrucciones del mando a distancia

Unidad de mando a distancia RM-NS10

LOGOFF

LOG OFF: permite cerrar la sesión.
LOCK: bloquea el funcionamiento de las teclas.
: Si KEY INHIBIT está ajustado en ON en la parte izquierda, el indicador LED se iluminará en naranja y se cancelarán las operaciones realizadas con el mando a distancia.

SHIFT LOCK

SHIFT LOCK: activa el cambio del bloqueo para poder activar las funciones indicadas mediante caracteres azules debajo de las teclas. Para cancelar el cambio del bloqueo, vuelva a pulsar esta tecla.
SHIFT: se ilumina en azul cuando el cambio del bloqueo está activado.

MONITOR LAYOUT

, a , CUSTOM:
5×5 a 8×8:
cambia el diseño del monitor. Vuelva a pulsar la misma tecla para mostrar el siguiente diseño registrado. Para diseños distintos de , se mostrarán las últimas imágenes de la ventana del monitor seleccionadas con .
FULL SCREEN: cambia a la visualización de pantalla completa. Pulse esta tecla de nuevo para volver al diseño original.
SEQUENCE: Inicia o detiene las secuencias del monitor registradas.

CAMERA PRESET

RECALL: permite recuperar un ajuste predefinido.
DELETE, SET, ALL HOME: no se utilizan.

Joystick

Permite controlar la cámara mediante giros e inclinaciones en cualquiera de las ocho direcciones a tres velocidades diferentes.
Si SHIFT LOCK está activado, podrá desplazar el fotograma seleccionado de la ventana del monitor. Cuando se muestra una lista, puede desplazarse hasta el elemento que desee seleccionar.

POWER LED

Se ilumina en verde cuando la alimentación está conectada.

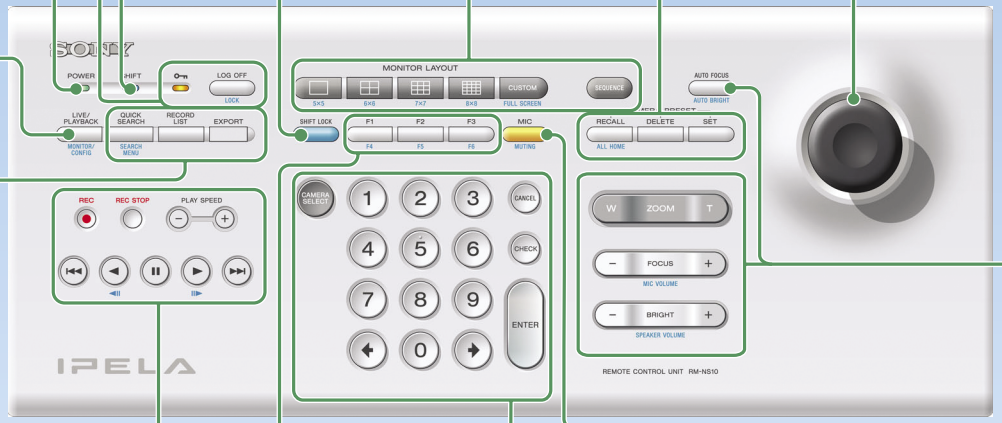

LIVE/PLAYBACK

LIVE/PLAYBACK: cambia el estado (supervisión de imágenes en directo o reproducción de imágenes grabadas) de la ventana del monitor seleccionada.
MONITORING/CONFIG: No se utiliza.

ZOOM/FOCUS/BRIGHTNESS LEVEL

AUTO FOCUS/AUTO BRIGHT: cambia al enfoque automático o al brillo automático.
ZOOM: ajusta el zoom de las imágenes en directo de la cámara (T: teleobjetivo, W: gran angular).
FOCUS: ajusta el enfoque de las imágenes en directo de la cámara.
BRIGHT: ajusta el brillo de las imágenes de la cámara.
MIC VOLUME: no se utiliza.
SPEAKER VOLUME: ajusta el volumen.

Buscar

QUICK SEARCH: permite realizar búsquedas rápidas. Especifique una fecha y una hora en el parte inferior derecha de la ventana Supervisión y, a continuación, pulse la tecla Intro para iniciar la búsqueda.
SEARCH MENU: muestra la pantalla Buscar.
RECORD LIST: muestra una lista de grabaciones en la ventana de opciones.
EXPORT: permite exportar películas o imágenes fijas grabadas.

MIC/MUTING

MIC: no se utiliza.
MUTING: silencia el sonido.

Reproducción y grabación

REC: inicia la grabación de imágenes cuando la ventana del monitor está en estado en directo.
REC STOP: detiene la grabación.
PLAY SPEED: permite cambiar la velocidad de reproducción (de 0x a 100x).
/ : muestra el primer fotograma de la grabación anterior o de la siguiente cuando la ventana del monitor está en el estado de reproducción.
/ : reproduce la grabación hacia delante o hacia atrás cuando la ventana del monitor está en el estado de reproducción.
: pone la reproducción en pausa.
/ : permite desplazarse al fotograma anterior o al siguiente si la ventana del monitor está en estado de reproducción, reproducción inversa o pausa.

Teclas de función

F1: cambia la ventana de opciones.
F2: actualiza la ventana de opciones.
F3: cambia al control de cámara.
De F4 a F6: no se utilizan.

Selección de la cámara/teclas numéricas

CAMERA SELECT: muestra la lista de las cámaras.
Teclas numéricas: permite introducir el nombre de usuario y la contraseña al iniciar sesión, así como seleccionar elementos cuando se muestra una lista.
CANCEL: cancela una operación cuando se muestra una lista o una pantalla.
CHECK: permite seleccionar varias ventanas de monitor. Para cancelar la selección de una ventana de monitor, vuelva a pulsar esta tecla.
ENTER: confirma la selección o selecciona el botón OK en una lista o pantalla.
/ : permite desplazarse hacia los elementos durante la entrada.

"IPELA" y IPELA son marcas comerciales de Sony Corporation.